

Christbaum-Verpackungstrichter


Anleitung zum Netzwechsel

Vielen Dank das Sie sich für ein Produkt der Firma Metallwaren-Riffert entschieden haben.
Sie haben damit ein österreichisches Qualitätsprodukt gekauft.

Damit ein Netzwechsel problemlos funktioniert, lesen Sie sich bitte folgende Anleitung durch:

1. Vorderen Netzurückhaltereißen durch Drehen und Abziehen entfernen, auch den Netzbremsring aus Edelstahl entfernen.
2. Trichter aufstellen, das Rohr sieht dabei nach oben
3. Neues Netz mit den **Pfeilen** in Abziehrichtung aufsetzen, **die Folie nicht vom Netz entfernen!** Netz nur durch Ziehen (nicht von oben drücken) auf das Rohr bewegen
4. Trichter wieder aufstellen, den Netzbremsring auf das Rohr schieben und die Anfangsmarke (Klebestreifen od. roter Faden) des Netzes hindurchziehen (siehe Punkt 6)
5. Den vorderen Netzurückhaltereißen durch Aufstecken und Drehen wieder befestigen
6. Nun können Sie die Folie entfernen und das Netz vollständig **unter** den Netzbremsring und **über** den Netzurückhaltereißen ziehen

Zum Abschneiden des Netzes benutzen Sie bitte das mitgelieferte **Sicherheitsmesser!**
Der Verpackungstrichter ist nur für das händische Einnetzen geeignet!

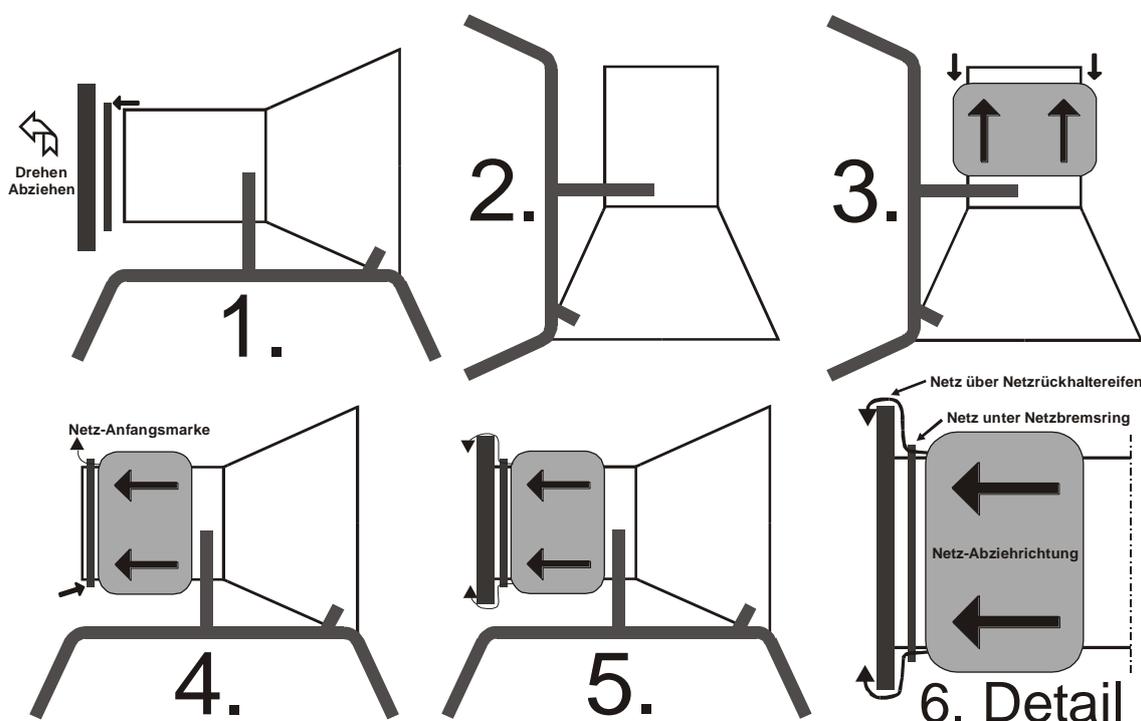

Netze in verschiedenen Größen Ø-34/45/55 cm Versandkostenfrei bei uns erhältlich!

Montageanleitung

Material:

- 1 Trichter
- 1 Rohr
- 1 Netzurückhaltereifen
- 1 Drahtbremsring Edelstahl
- 2 Gestellteile inkl. 2 Stk. Haltetaschen
- 4 Torbandschrauben (TB) 16x6 mm / Beilagscheiben / Muttern
- 4 Zylinderkopfschrauben (ZK) 10x5 mm / Muttern
- 2 Federstecker 4x60 mm
- 1 Sicherheitsmesser-Profi

- Stecken Sie das Gestell zusammen, dabei klopfen Sie mit einem Hammer abwechselnd auf die Unterkante der kurzen Montagestützen des Trichters, ohne sie dabei zu verbiegen. Durch die vorgebohrten Löcher können Sie das Gestell mit dem Federstecker 4x60 mm fixieren.
- Trichter und Rohr zusammenstecken (Längsnaht Rohr/Trichter eine Linie) und mit den ZK-Schrauben 10x5mm fixieren (Schraubenkopf innen!)
- Den fertig montierten Trichter auf das Gestell legen (Längsnaht bei Rohr/Trichter unten) und mit den TB-Schrauben 16x6 mm montieren (Schraubenkopf innen!), die Montagetaschen nach oben drehen bis sie am Rohr anstehen und ebenfalls verschrauben.
- Jetzt können Sie das Netz aufschieben (siehe Vorderseite).

