


# Melitherm-Feinsieb Anleitung

Metallwaren-Riffert • A-4070 Eferding • Hinzenbach 7 • Tel.: / Fax +43 07272/2438  
office@metallwaren-riffert.at • www.metallwaren-riffert.at

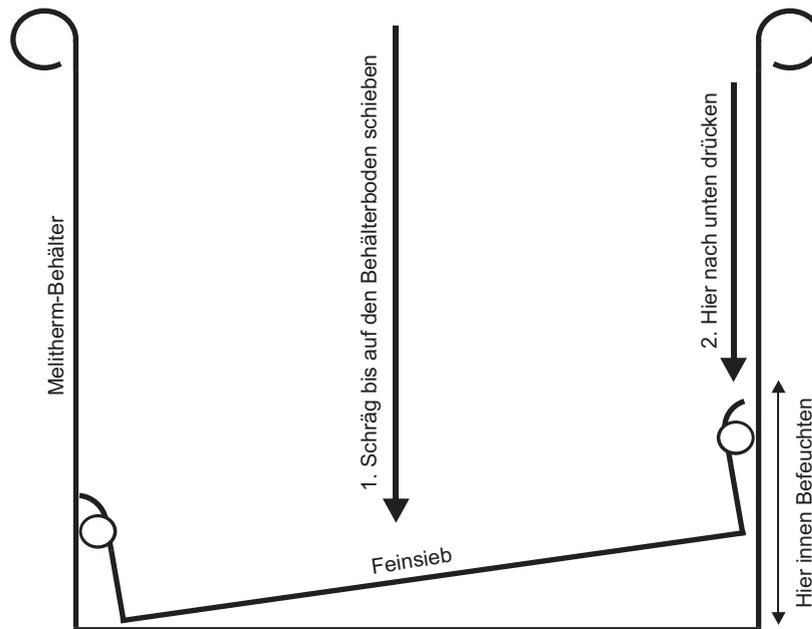

1. Das Feinsieb **schräg** in den Melitherm-Behälter ganz nach unten schieben.
2. Jetzt langsam das Feinsieb nach unten drücken.

Sollte sich die Silikondichtung herausdrücken, und das Sieb dadurch nicht nach unten gedrückt werden können:  
Befeuchten Sie die unteren 15 cm des Melitherm-Behälters mit Wasser oder Honig, jetzt gleitet die Silikondichtung besser nach unten.  
(Das Feinsieb nur mit den Händen nach unten drücken, keine Gegenstände verwenden, dadurch kann das Siebgewebe beschädigt werden!)

Nr.: 13428...Ersatz Silikon-Rundschnur